

UNIG

Oppmåling til gardiner:


- Oppmåling til den ferdige gardinen avhenger av hvilken gardinskinne eller gardinstang du velger og hvor gardinen henges opp.
- Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
- Den ferdige gardinen vil ha de målene du bestiller. Det blir ikke trukket fra eller lagt noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde:

- Mål opp bredden til gardinstangen, der du ønsker den plassert.
- Plasseres gardinstangen inne i vinduskarmen trekker du fra 0,5 cm fra det smaleste breddemålet.
- Plasseres gardinstangen utvendig på vinduskarmen anbefaler vi at skinnen/stangen er 10-15 cm bredere enn vinduet på hver side, slik at gardinen ikke dekker for vinduet når den er trukket fra.
- Gardinskinnens/-stangens bredde er den ferdige gardinens breddemål.

2. Oppmåling av høyden:

- Høyden på den ferdige gardinen måles fra underkanten av valgt gardinskinne, evt. gardinringer, og ned. For gardiner med hekker måles høyden fra underkanten av skinnen/ringen og ned. For gardiner med stropper og maljer måles høyden fra gardinstangens overkant og ned. Til gardin med maljer må du beregne 2 cm over gardinstangen til overkant av gardinen.
- Monterer du gardinstangen utvendig på vinduskarmen kan den plasseres i taket eller ca. 10 cm over karmen/lysningen.
- Skal gardinen henge ned til en vinduskarm eller gulvet, måles høyden fra gardinskinne til karm/gulv og du trekker 2 cm fra høydemålet, slik at gardinen kan henge fritt.
- Skal gardinen henge utvendig på vinduskarmen måler du høyden fra gardinskinne til karm. Vi anbefaler at du legger 10 cm under karmen til høyden, som blir gardinens ferdige høydemål.
- Gardiner bør ikke henge ut over en radiator, vi anbefaler at gardinens underkant er minst 3 cm over radiatoren.

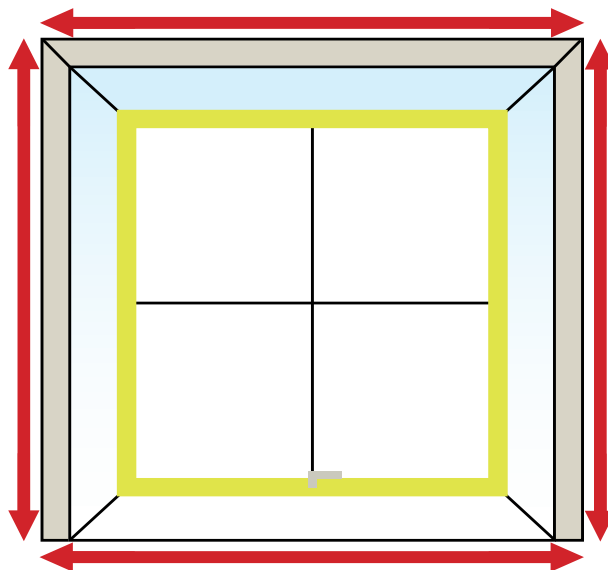

Oppmålingsskjema

Bredde	Høyde	Antall

Merk: UNIG-Gardin produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser.