


Monterings- og betjeningsveiledning

Rullegardin standard XL med kjedetrekk

Takk fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produktene er utviklet på bakgrunn av høye kvalitetsstandarder. Produksjonsprosessen gjennomgår hele tiden en omfattende kvalitetskontroll i forhold til materialer og forarbeiding.


For å kunne sikre en problemfri funksjon må produktet monteres slik det er beskrevet i denne monteringsveiledningen. Det gis ingen garanti i tilfelle av monterings- og/eller betjeningsfeil.

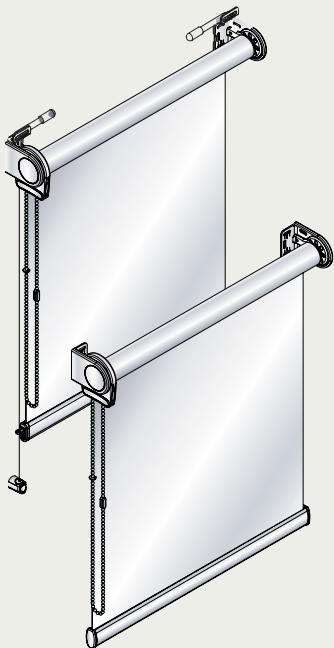

The Art of Window Styling

Viktig!

Rullegardinen XL er egnet for montering på vegger, i tak eller i vindusnisjer. Beslagene til venstre og høyre er identiske.

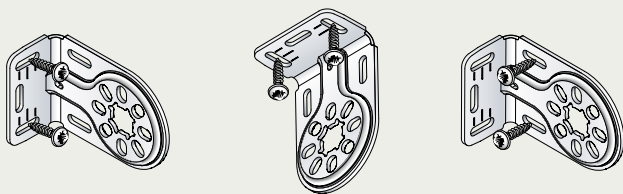

1 Markering av monteringsposisjon

Fig 1a


For å finne beslagenes posisjon markeres rullegardinens yttermål, inkl. beslag og avdekkingskapper. Yttermålet er det målet du har bestilt.

Viktig: Fig. 1b

For å kunne sikre at rullegardinen fungerer korrekt, må rullegardinen monteres vannrett og i vater. Hvis rullegardinen har en justeringsskive (tilvalg), kan denne utligne en høydeforskjell på ± 4 mm.

Fig. 1c

Beslagene med avdekkingskapper holdes rett på markeringene, og skruenhullene markeres.

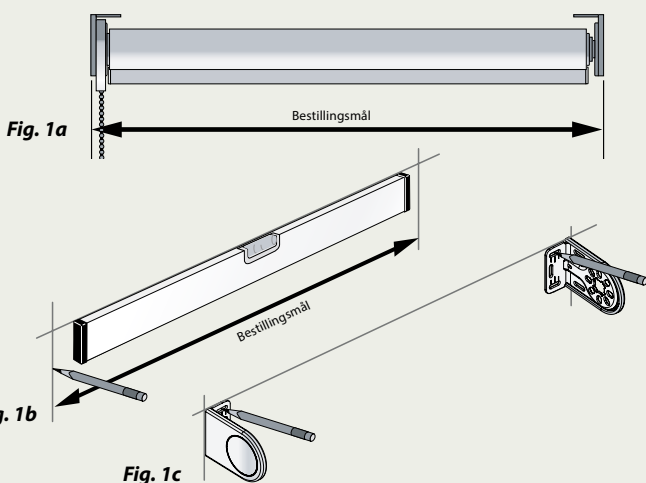

2 Montering av beslag

Viktig: Før du velger skruer og plugger, må du sjekke veggens egenskaper/materiale.

Merk: Ved type XL med wireføring må vinklene til wireføringen festes sammen med beslagene. Merk at du her må bruke tilsvarende lengre skruer.

Fig. 2a


Skruehullene forbores.

Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2c

Utlignes vannrett.

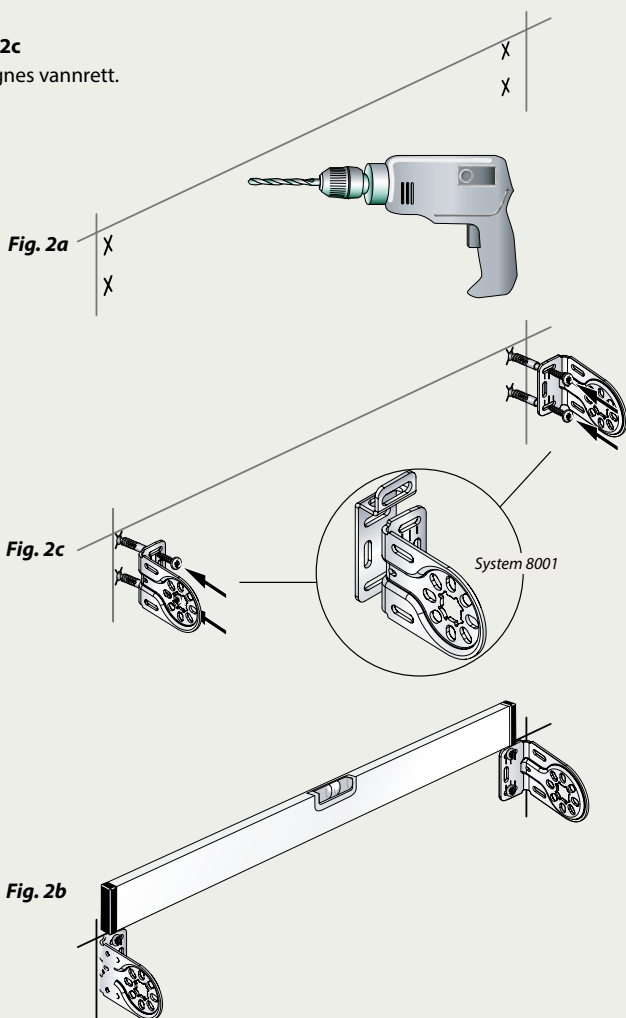

3 Feste av kjedetrekk

Fig. 3a

Kjedetrekket plasseres i beslagene på ønsket betjeningside, til høyre eller venstre.

Fig. 3b

Kjedetrekket trykkes ned til du kan høre et klikk (det griper fatt).

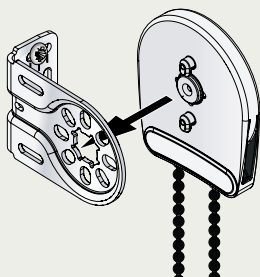


Fig. 3a

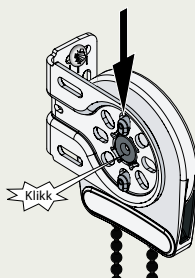


Fig. 3b

4 Tilvalg: Feste av justeringsskive

Fig. 4a

Justeringsskiven settes inn ovenfor kjedetrekket.

Viktig: Justeringsskivens tapp må peke nedover når den settes i beslaget – på samme måte som ved kjedetrekket.

Fig. 4b

Justeringsskivens ring dreies til du kan høre et klikk (den griper fatt), og det står «LOCKED» nederst.

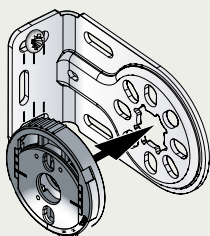


Fig. 4a

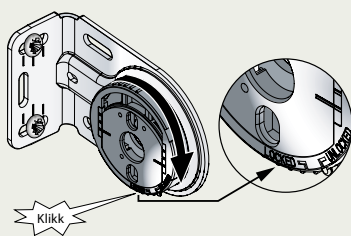


Fig. 4b

5 Opphenging av rullegardinen

Fig. 5a

Rullegardinen bøyes lett og settes opp på kjedekassen.

Fig. 5b

Den fjærende endeproppen trykkes inn på motsatt side (1).

La den nå gripe fatt i beslaget (det sier klikk) (2).

Fig. 5c

Til slutt settes endekappene på beslagene.

Fig. 5a

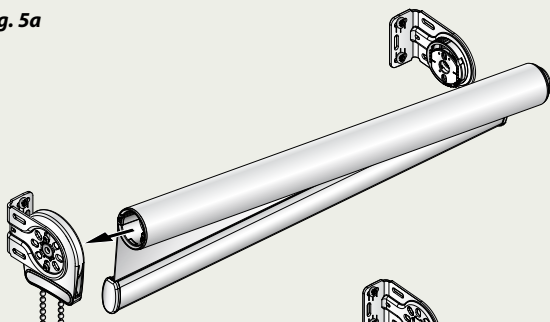


Fig. 5b



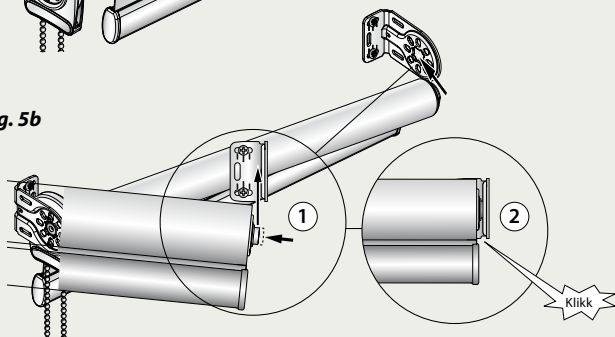


Fig. 5c

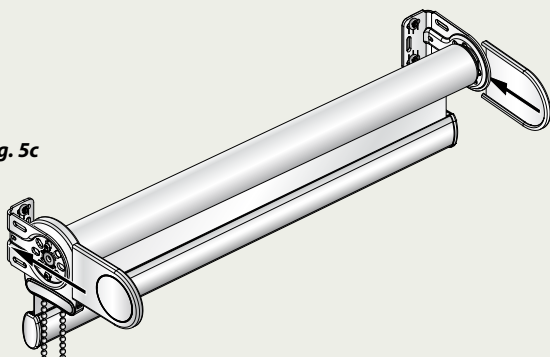


6 Tilvalg: Justering med justeringsskive

Høydeforskjeller mellom beslagene på ± 4 mm kan rettes ved hjelp av en justeringsskive. Her kan innstillingen endres ved hjelp av en unbrakonøkkel. Denne fremgangsmåten kan også brukes hvis rullegardinen kjører litt skjevt.

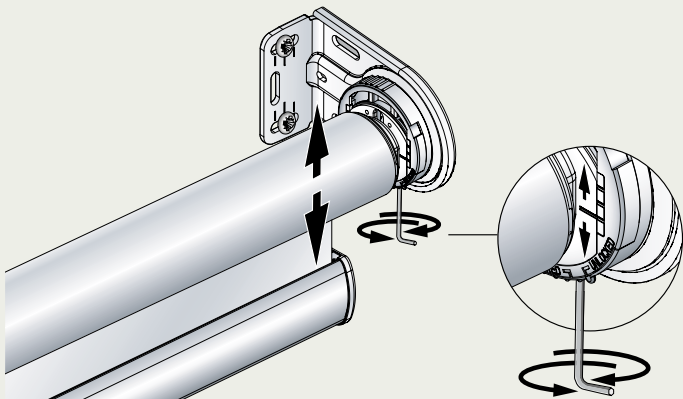

7a Feste av wireføring (utspent)

Wiren føres på begge sider gjennom vinkelen, og fjærstrammeren trykkes inn i vinkelen (1). Deretter føres wiren gjennom øyeskruene i underskinnen (2).

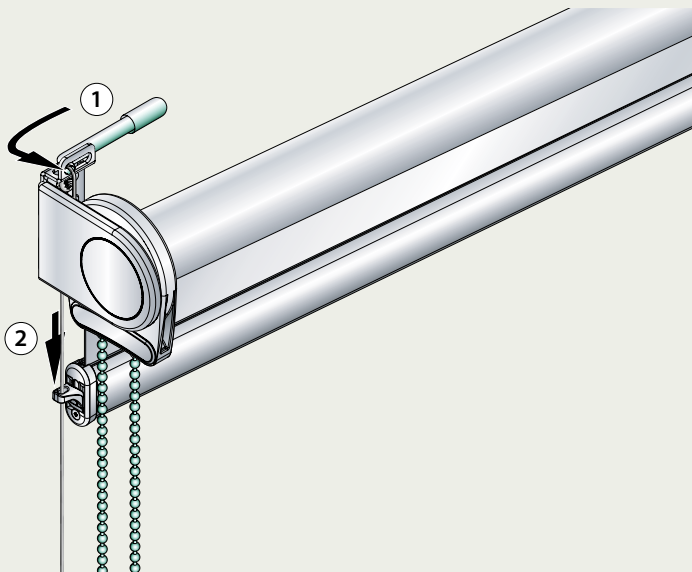

7b Feste av wireføring (utspent)

Fig. 7a

Ved veggmontering må du sørge for å montere universalholderen slik at den avsluttes jevnt med underskinen på begge sider. Wiren skal gå loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 7b

Ved montering i bunnen/i vindusnisjen må du sørge for å montere universalholderen slik at wiren passerer loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 7c

Wiren skyves så langt inn i wireklemmen at den når ned til underkanten. Wiren festes ved hjelp av unbrakonøkkelen.

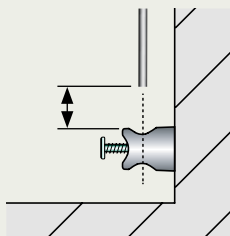


Fig. 7a

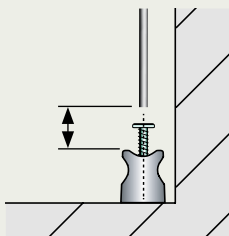


Fig. 7b

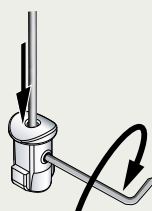


Fig. 7c





Fig. 7d



Fig. 7e

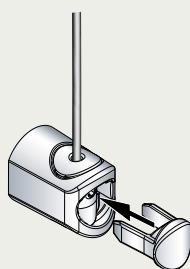


8 Betjening

Rull ned gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot veggen.

Rull opp gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot rommet.

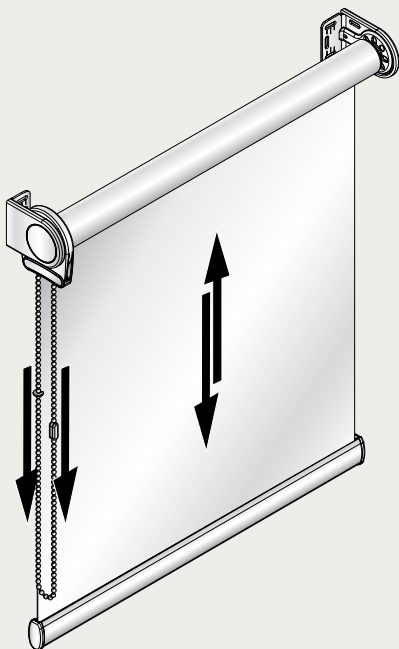

Viktig!

Småbarn kan bli viklet inn i og bli kvalt i gardinens betjeningssnorer, -kjeder og -bånd. Det er risiko for at de kan vikle seg rundt barnets hals. For å minske risikoen for ulykker er det viktig å sørge for at barn ikke kommer i nærheten av betjeningssnorer, -kjeder og -bånd.

Det er også viktig at du installerer og bruker sikringsutstyret som følger med, i henhold til monteringsveiledningen. Senger eller andre møbler må ikke stå i nærheten av vinduet.

Oppfyller standard EN 13120