


Monterings- og betjeningsveiledning

Rullegardin standard og design XL med kjedetrekk og profil

Takk fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produktene er utviklet på bakgrunn av høye kvalitetsstandarder. Produksjonsprosessen gjennomgår hele tiden en omfattende kvalitetskontroll i forhold til materialer og forarbeiding.


For å kunne sikre en problemfri funksjon må produktet monteres slik det er beskrevet i denne monteringsveiledningen. Det gis ingen garanti i tilfelle av monterings- og/eller betjeningsfeil.

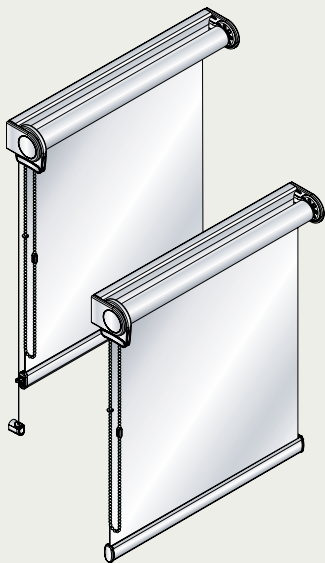

The Art of Window Styling

Viktig!

Rullegardinene XL er egnet for montering på vegger eller i tak.

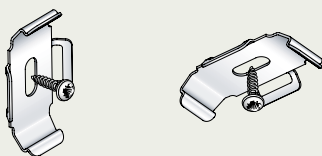

1 Markering av monteringsposisjon

Fig 1a

For å finne beslagenes posisjon markeres rullegardinens yttermål. Yttermålet er det målet du har bestilt.

Viktig: Fig. 1b

For å kunne sikre at rullegardinene fungerer korrekt, må den monteres vannrett og i vater. Hvis rullegardinene har en justeringsskive (tilvalg), kan denne utligne en høydeforskjell på ± 4 mm.

Fig. 1c

Beslagenes posisjon markeres 60 mm fra ytterkanten. Beslagene holdes opp mot markeringene og skruehullene markeres. Avhengig av rullegardinens bredde kan det legges til flere beslag. Disse brukes på tilsvarende måte.

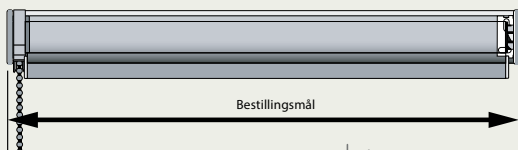


Fig. 1a

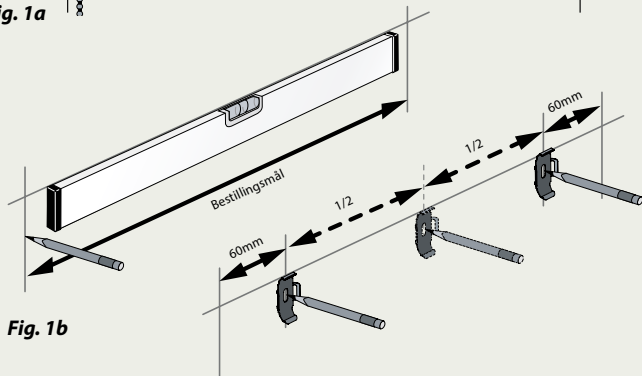


Fig. 1b

Fig. 1c

2 Montering av beslag

Viktig: Før du velger skruer og plugger, må du sjekke veggens/takets egenskaper/materiale.

Fig. 2a

Skruehullene bores for.

Fig. 2b

Beslagene skrues fast.

Fig. 2c

Utlignes vannrett.

Fig. 2a

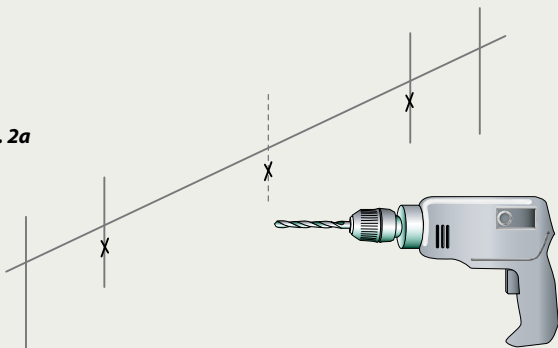


Fig. 2c



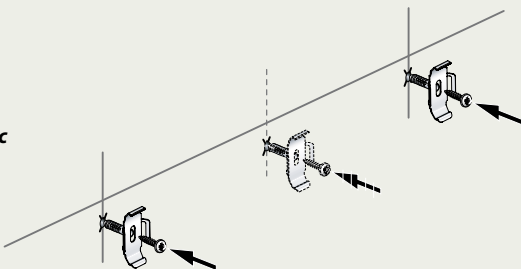


Fig. 2b

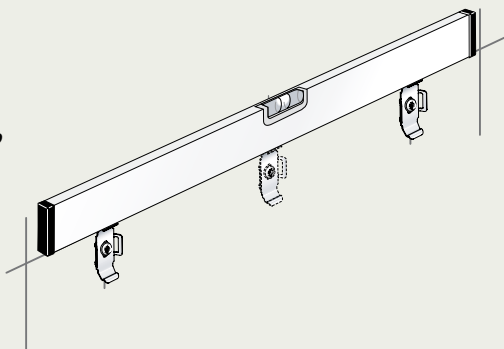


3 Opphenging av rullegardinen

Rullegardinen dreies/vinkles lett og settes inn i klipsene med baksiden av skinnen nederst (1). Sørg for at rullegardinen er plassert i midten. Skinnen ovenfor trykkes inn i klipsene til du kan høre at den griper fatt (sier klikk) (2).

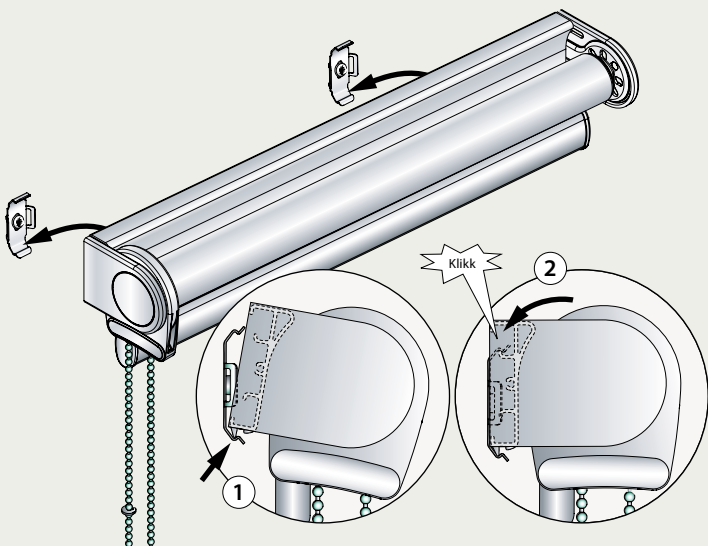

4 Tilvalg: Korrigering med justeringskive

Høydeforskjeller mellom beslagene på ± 4 mm kan rettes ved hjelp av en justeringskive. Her kan innstillingen endres ved hjelp av en unbrakonøkkel. Denne fremgangsmåten kan også brukes hvis rullegardinen kjører litt skjevt.

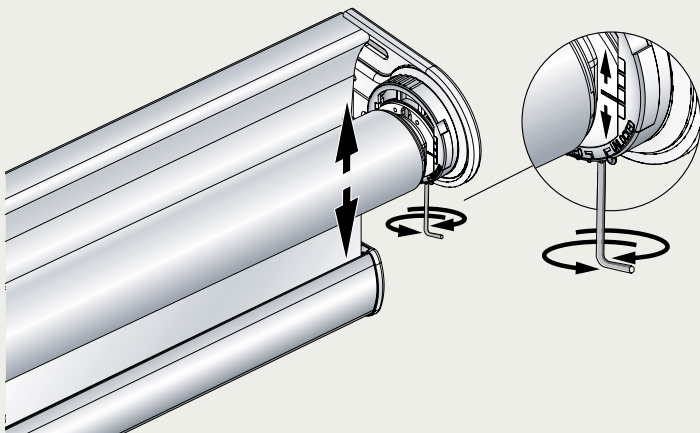

5 Feste av wireføring (utspent)

Fig. 5a

På begge sidene føres wiren gjennom øyeskruene i underskinnen.

Fig. 5b

Ved veggmontering må du sørge for å montere universalholderen slik at den avsluttes jevnt med underskinnen på begge sider. Wiren skal gå loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5c

Ved montering i bunnen/i vindusnisjen må du sørge for å montere universalholderen slik at wiren passerer loddrett gjennom åpningen. Deretter kuttes wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d

Wiren skyves så langt inn i wireklemmen at den avsluttes med underkanten. Wiren festes ved hjelp av unbrakonøkkelen.

Fig. 5e

Wireklemmen trykkes inn i universalholderen.

Fig. 5f

Avdekkingskappen trykkes inn i universalholderen.

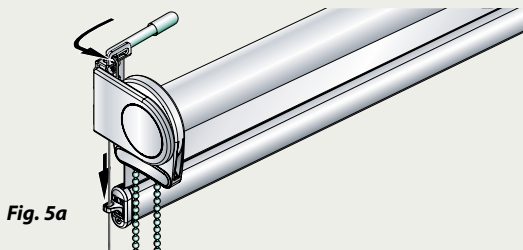


Fig. 5a

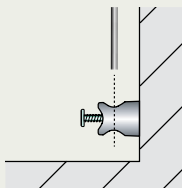


Fig. 5b

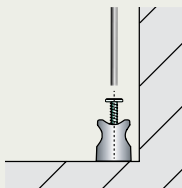


Fig. 5c

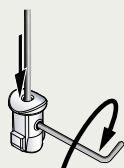


Fig. 5d




Fig. 5e

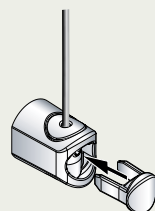


Fig. 5f




6 Betjening

Rull ned gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot veggen.

Rull opp gardinen

Dra i den del av kjeden som vender inn mot rommet.

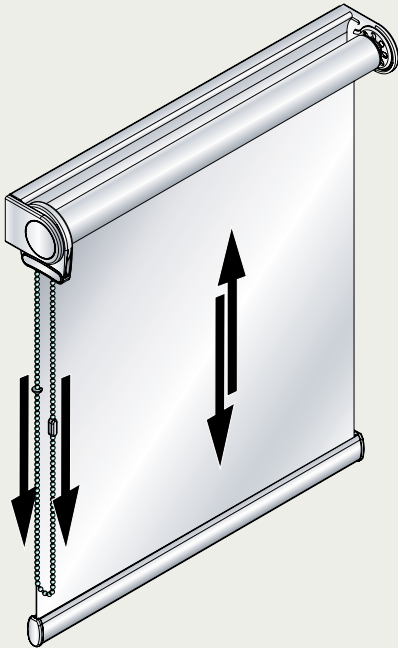

Viktig!

Småbarn kan bli viklet inn i og bli kvalt i gardinens betjeningssnorer, -kjeder og -bånd. Det er risiko for at de kan vikle seg rundt barnets hals. For å minske risikoen for ulykker er det viktig å sørge for at barn ikke kommer i nærheten av betjeningssnorer, -kjeder og -bånd.

Det er også viktig at du installerer og bruker sikringsutstyret som følger med, i henhold til monteringsveiledningen. Senger eller andre møbler må ikke stå i nærheten av vinduet.

Oppfyller standard EN 13120