




↑ 1. Benytt en liten skruetrekker til å forsiktig fjerne endekappen.




↑ 2. Tag ut kjeden.



↑ 3. Sett inn den nye kjeden og dra litt i begge retninger.

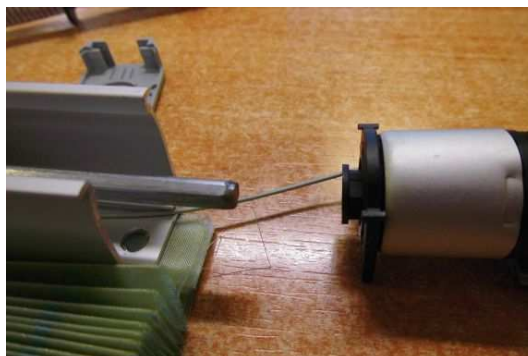

↑ 4. (kun hvis kjedetrekker er vanskelig å betjene). Ta ut kjedetrekket og sett korrekt inn i røret.

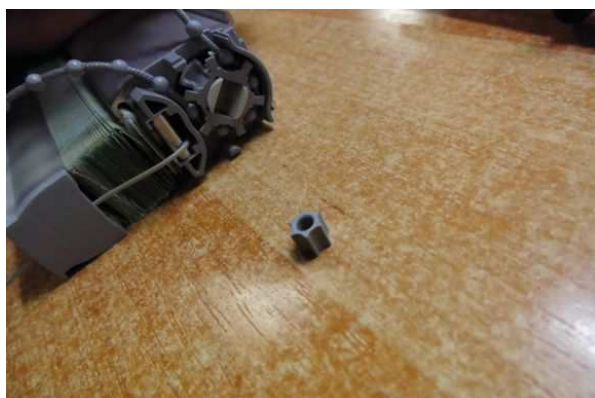

↑ 5. Sett på tannhullet igjen.



↑ 6. Sett på endekappen.